AUTODOC CLUB

Anleitung: **VW Golf 7** Motoröl und Ölfilter wechseln





VIDEO-TUTORIAL



Wichtig!

Dieser Ablauf des Austauschs kann für folgende Fahrzeuge benutzt werden:
VW Golf VI Cabrio (517) 2.0 TSI, VW Jetta Mk6 (162, 163, AV3, AV2) 2.0 TSI, VW Beetle Schrägheck (5C1, 5C2) 2.0 TSI, VW Golf VII Schrägheck (5G1, BQ1, BE1, BE2) 2.0 GTI, VW Beetle Cabrio (5C7, 5C8) 2.0 TSI, VW Golf VII Schrägheck (5G1, BQ1, BE1, BE2) 2.0 R 4motion, VW Golf VII Variant (BA5, BV5) 1.8 TSI, VW Beetle Schrägheck (5C1, 5C2) 1.8 TSI, VW Passat NMS (A32, A33) 1.8 TSI, VW Polo V Schrägheck (6R1, 6C1) 1.8 GTI, VW Golf VII Variant (BA5, BV5) 2.0 R 4motion, VW Golf Alltrack (BA5, BV5) 1.8 TSI 4motion, VW Jetta Mk6 (162, 163, AV3, AV2) 1.8 TSI, VW Passat B8 Limousine (3G2, CB2) 1.8 TSI, VW Passat B8 Variant (3G5, CB5) 1.8 TSI, (+ 15)

Die Schritte können je nach Fahrzeugdesign leicht variieren.





AUSTAUSCH: MOTORÖL UND ÖLFILTER – VW GOLF 7. LISTE DER WERKZEUGE, DIE SIE BENÖTIGEN:



- Nylon-Reinigungsbürste
- Allzweck-Reinigungsspray
- Drehmomentschlüssel
- Steckschlüssel-Einsatz Nr. 32
- Ratschenschlüssel
- Flacher Schraubendreher
- Ölablasswanne
- Trichter
- Kotflügelschoner


WERKZEUGE KAUFEN

Austausch: Motoröl und Ölfilter – VW Golf 7. Tipp von AUTODOC:


- Ersetzen Sie den Ölfilter, wann immer Sie das Motoröl austauschen.
- Tragen Sie Handschuhe um Kontakt mit heißen Flüssigkeiten zu verhindern.
- Bitte beachten Sie: alle Arbeiten am Auto – VW Golf 7 – sollten bei ausgeschaltetem Motor durchgeführt werden.

FÜHREN SIE DEN WECHSEL IN DER FOLGENDEN REIHENFOLGE DURCH:


1 Öffnen Sie die Haube.

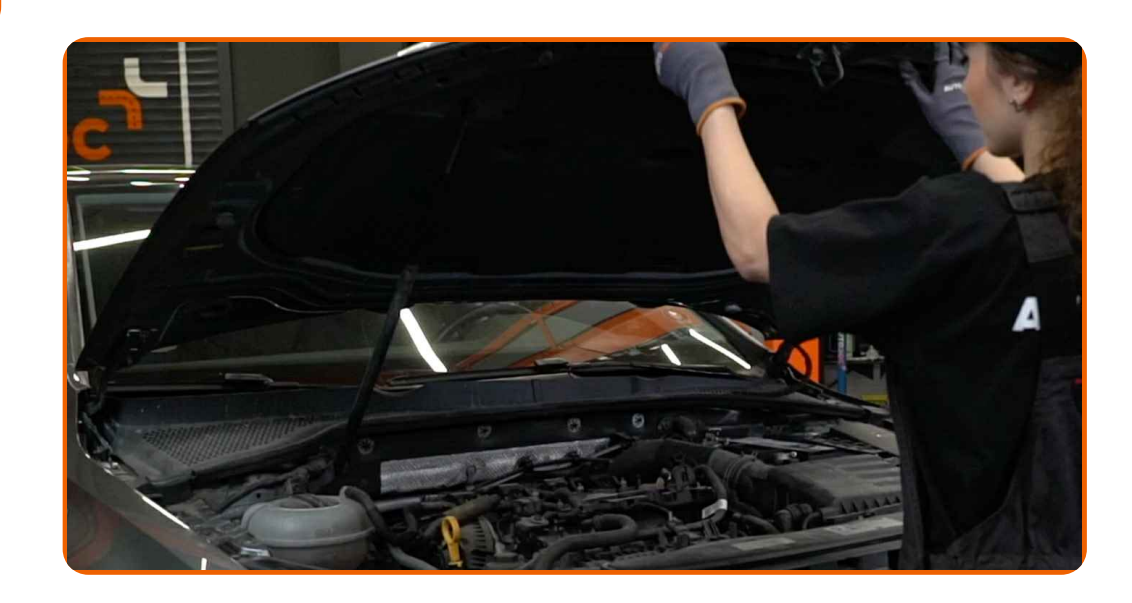

2 Verwenden Sie eine Kotflügel-Schutzabdeckung, um Schäden an der Lackierung und den Kunststoffteilen des Autos zu verhindern.

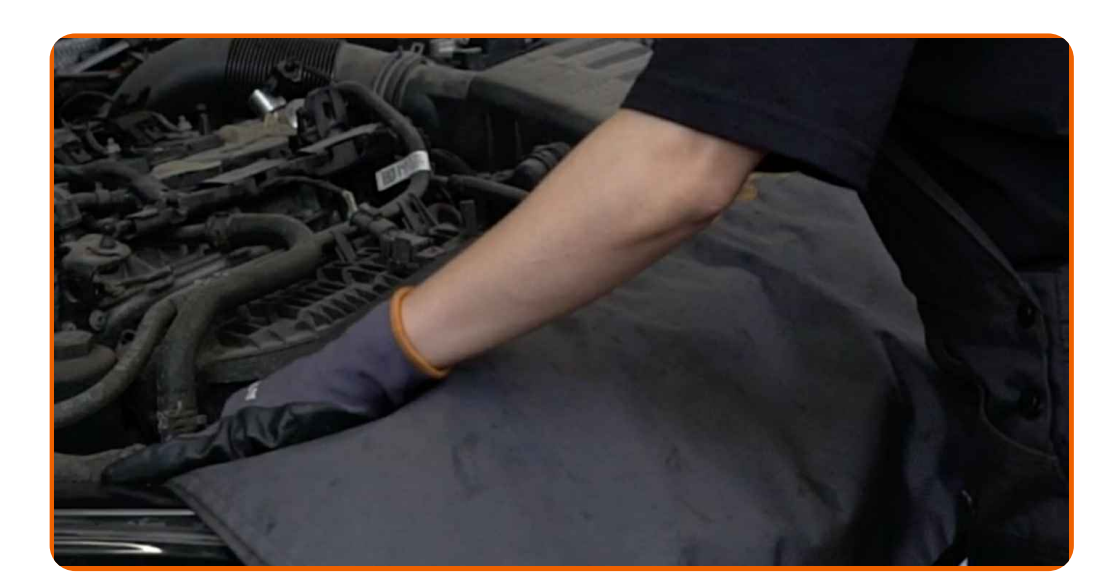


3 Reinigen Sie die Kappe des Öleinfüllstutzens. Verwenden Sie Allzweckreinigungsspray.

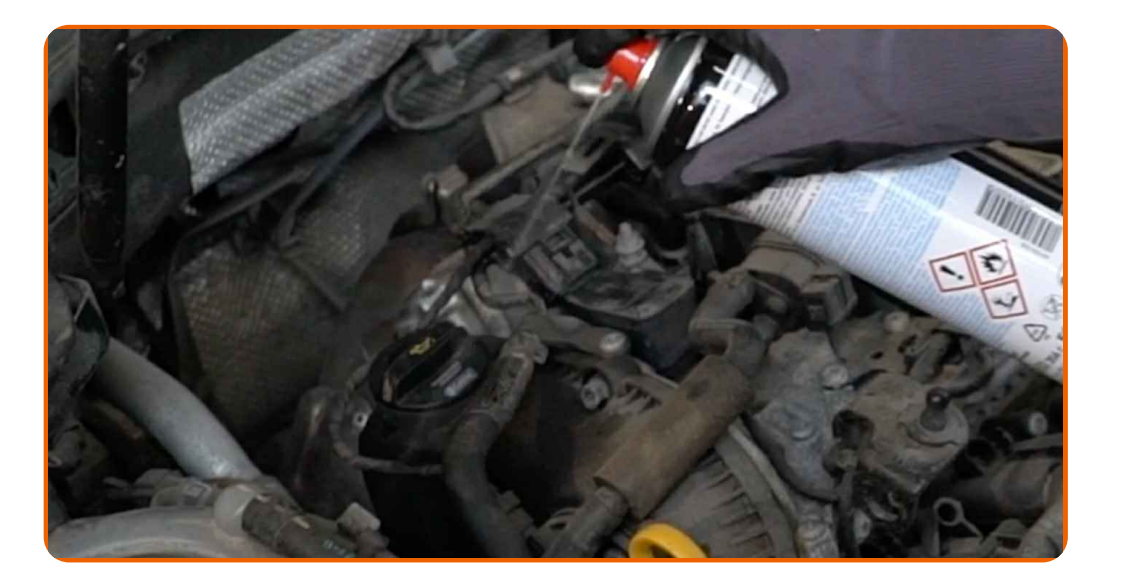







4 Reinigen Sie den Deckel des Ölfilter-Gehäuses. Verwenden Sie Allzweckreinigungsspray.

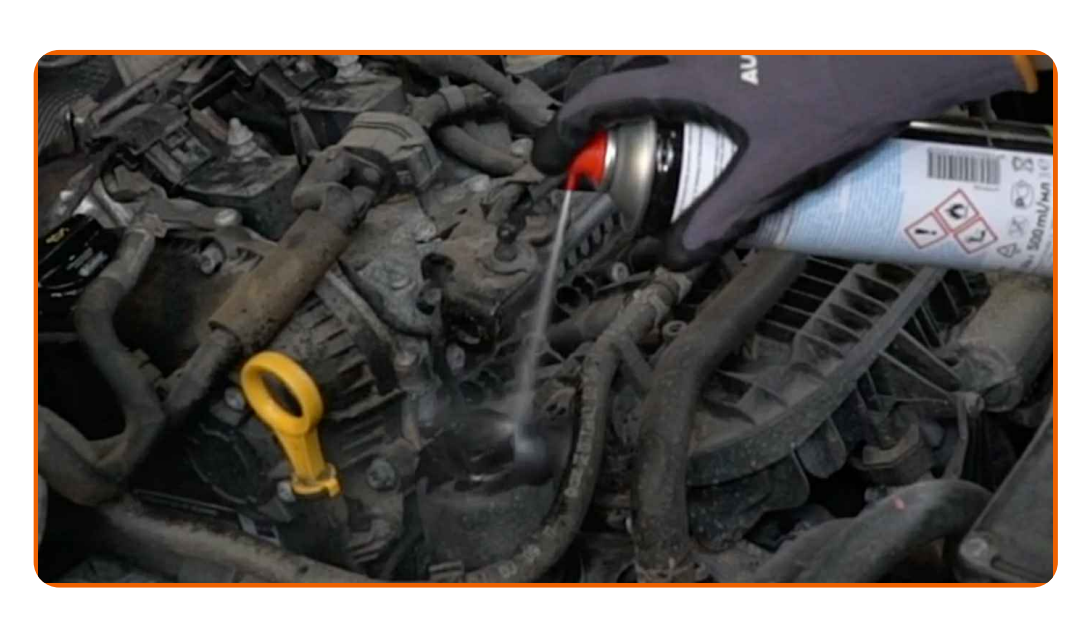


5 Schrauben Sie die Öleinfüllschraube ab.

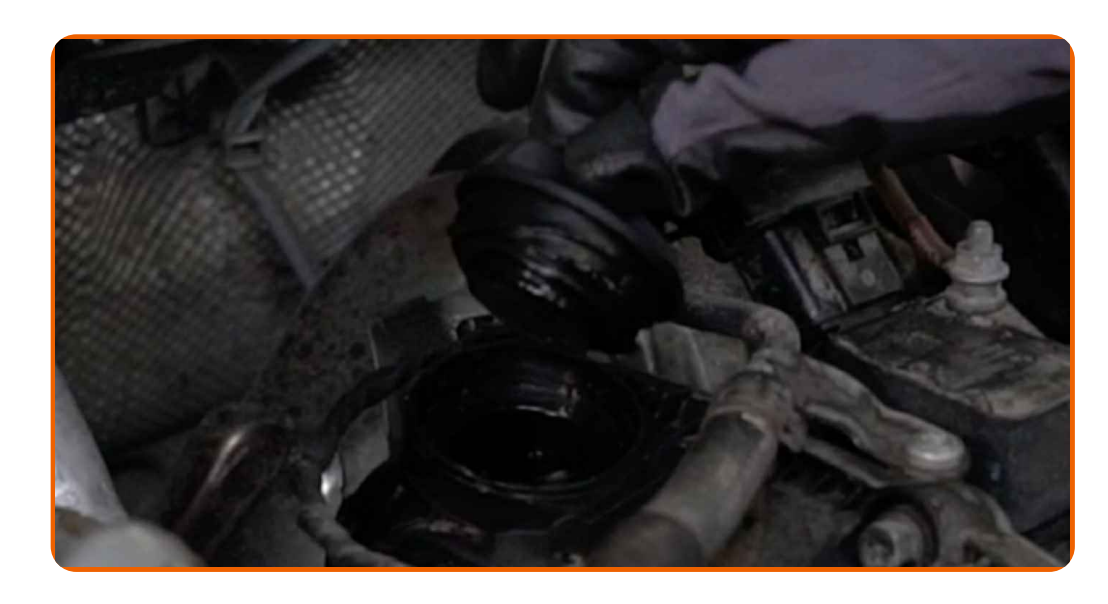


6 Ziehen Sie den Ölmessstab nach oben.

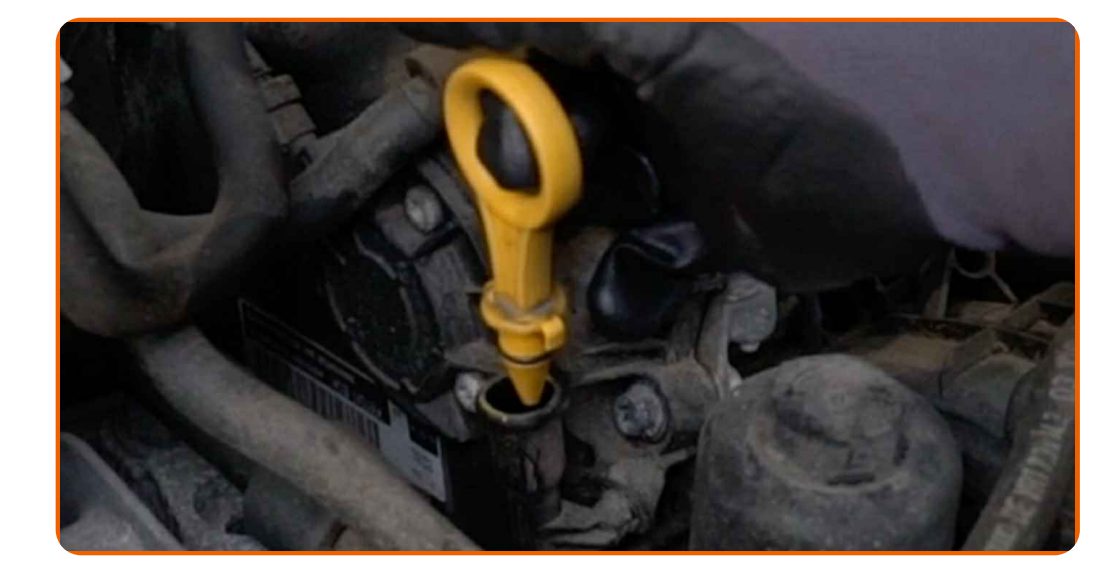

7 Schrauben Sie den Filtergehäusedeckel zusammen mit dem alten Filterelement ab. Verwenden Sie Stecknuss Nr. 32. Verwenden Sie einen Ratschenschlüssel.

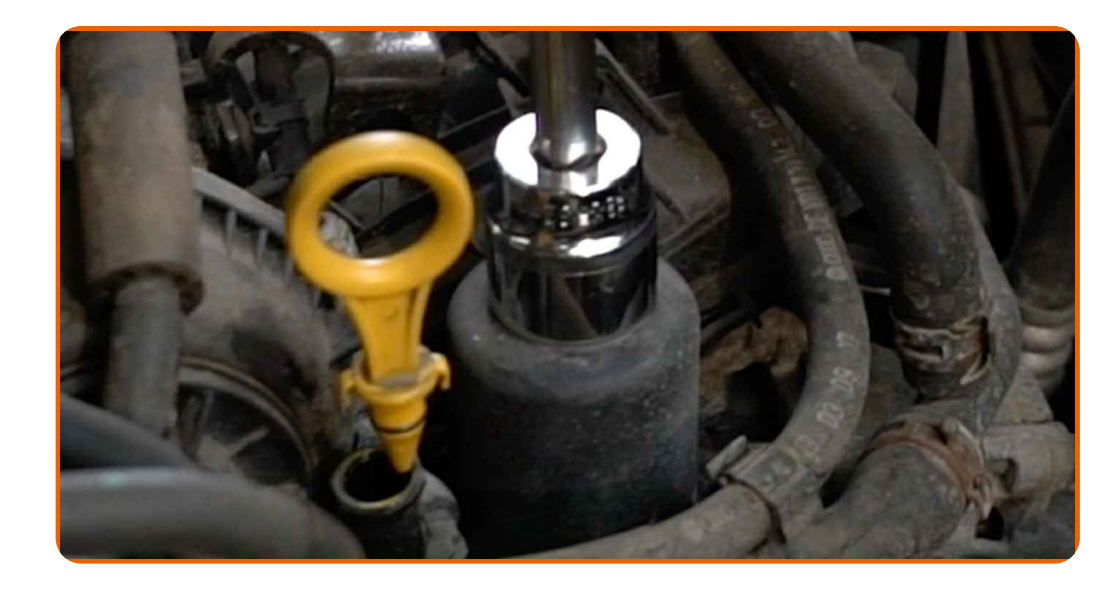

8 Legen Sie den alten Ölfilter in den Behälter.

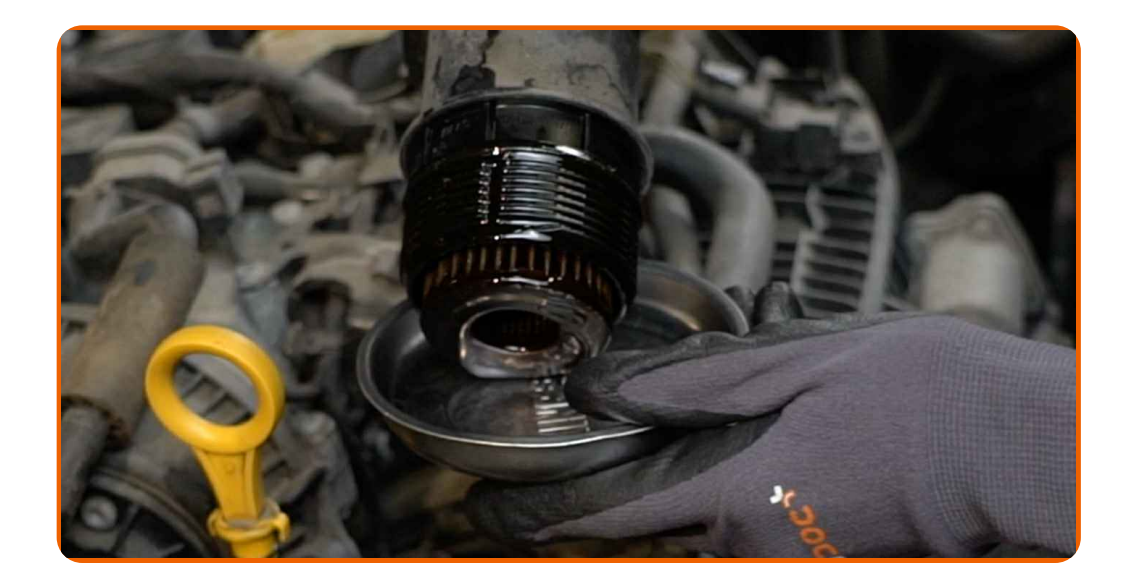









9 Heben Sie das Auto unter Verwendung eines Wagenhebers an oder platzieren Sie über einer Werkstattgrube.

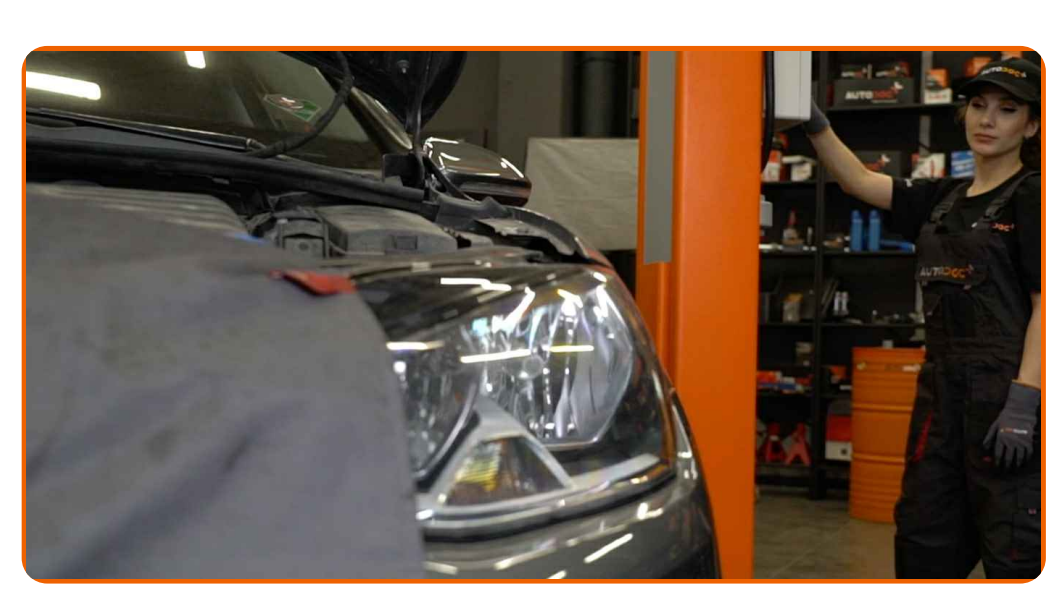


Austausch: Motoröl und Ölfilter – VW Golf 7. Tipp von AUTODOC-Experten:

- Das Fahrzeug muss auf ebenem Kiel sein und wenn es im Winkel ist, muss die Ablassschraube an der tiefsten Stelle sein.

10 Stellen Sie einen Altöl-Behälter mit mindestens 5 l Fassungsvermögen unter die Ablassöffnung.

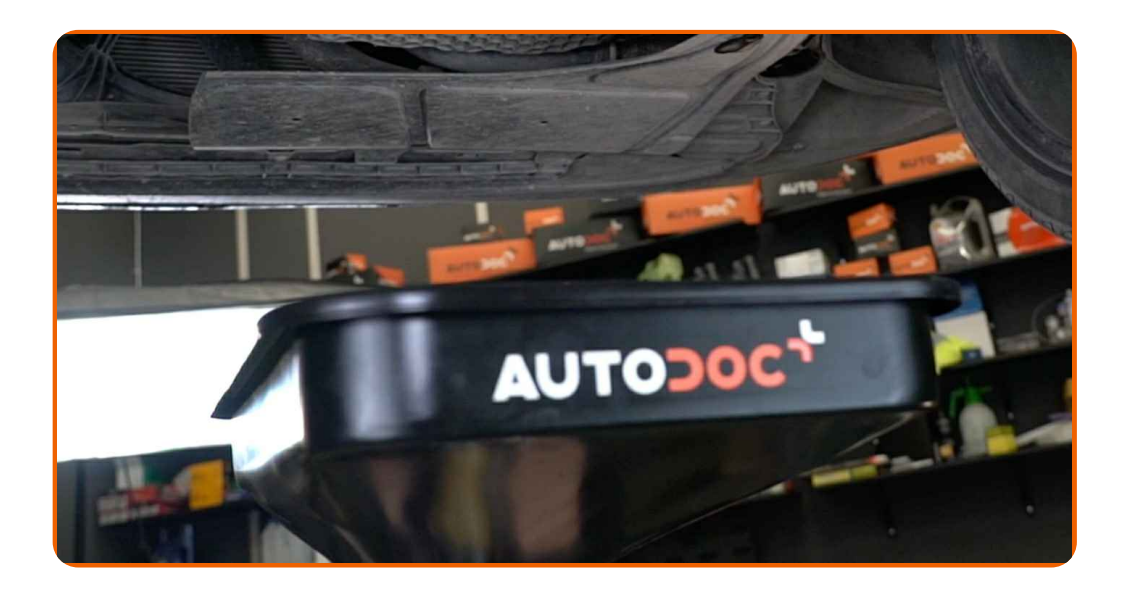


11 Reinigen Sie den Bereich um die Ablassöffnung der Ölwanne. Verwenden Sie eine Nylon-Reinigungsbürste. Verwenden Sie Allzweckreinigungsspray.

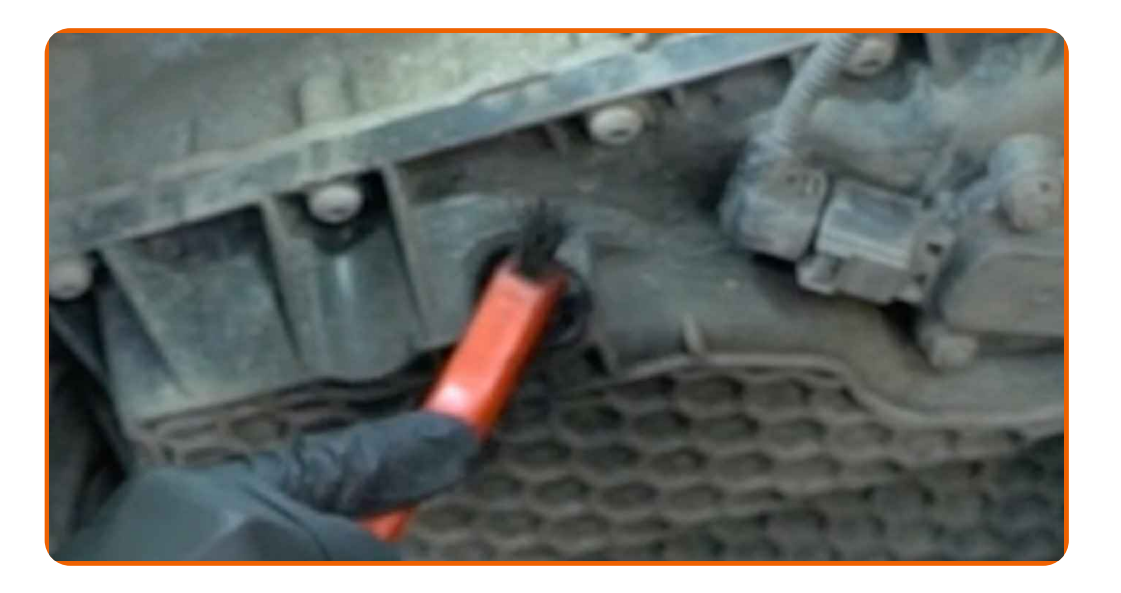






12 Drehen Sie die Ablassschraube heraus. Verwenden Sie einen flachen Schraubendreher.

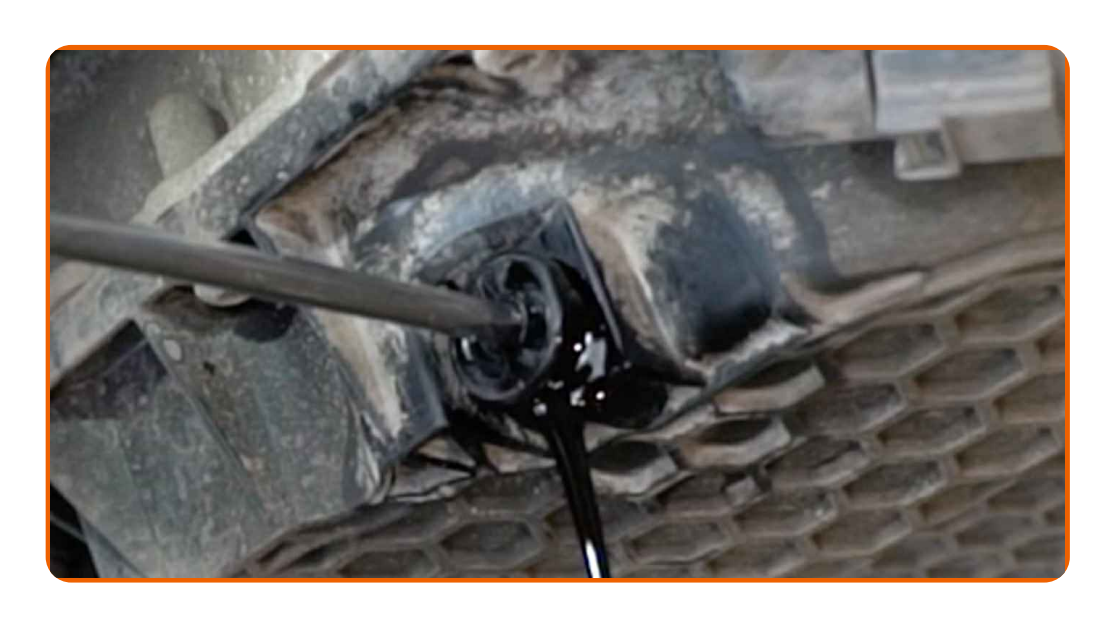

13 Lassen Sie das Altöl ab.

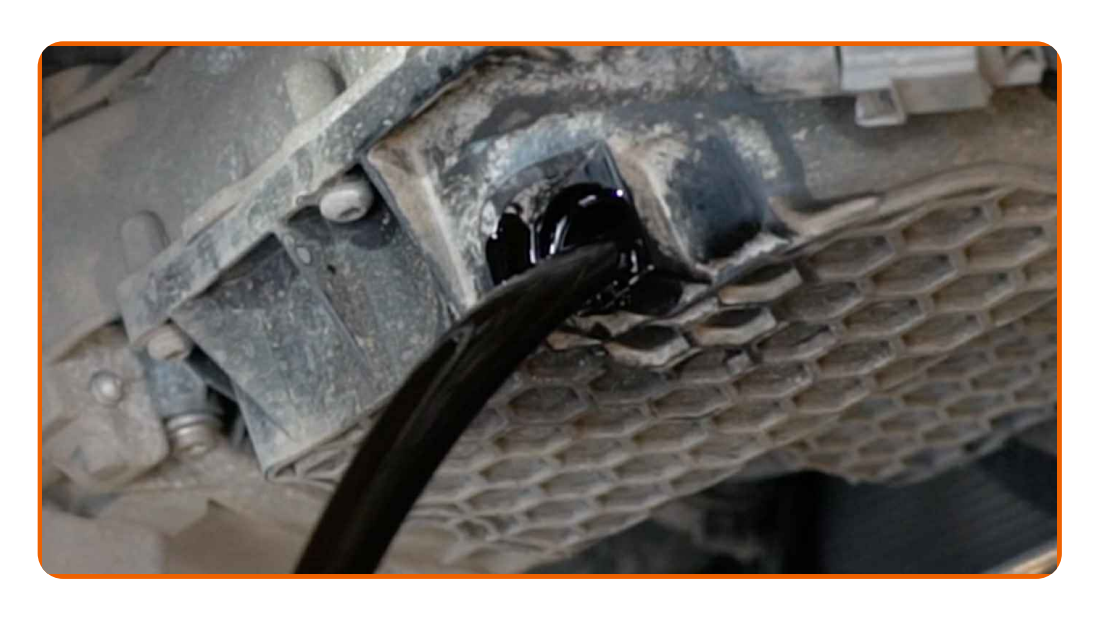


Austausch: Motoröl und Ölfilter – VW Golf 7. Tipp von AUTODOC:

- Vorsicht! Das Öl könnte heiß sein.
- Warten Sie, bis das Öl vollständig durch die Ablassöffnung abgeflossen ist.

14 Lösen Sie den Ölfilter vom Filterdeckel.




15 Den Dichtungsring des Ölfilterdeckels entfernen. Verwenden Sie einen flachen Schraubendreher.

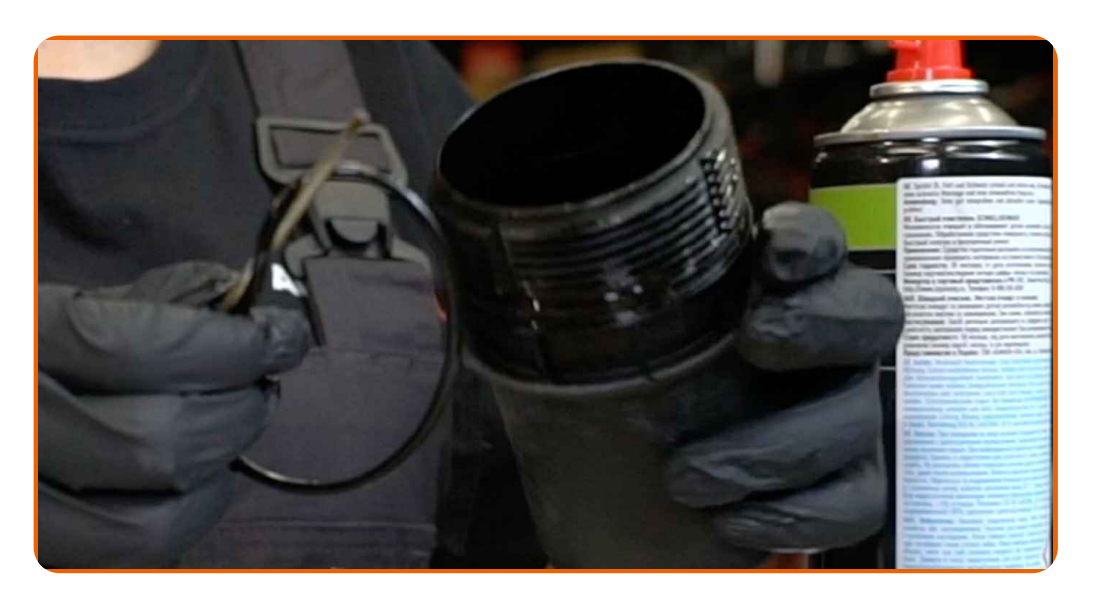





16 Reinigen Sie den Deckel des Ölfilter-Gehäuses. Verwenden Sie Allzweckreinigungsspray.

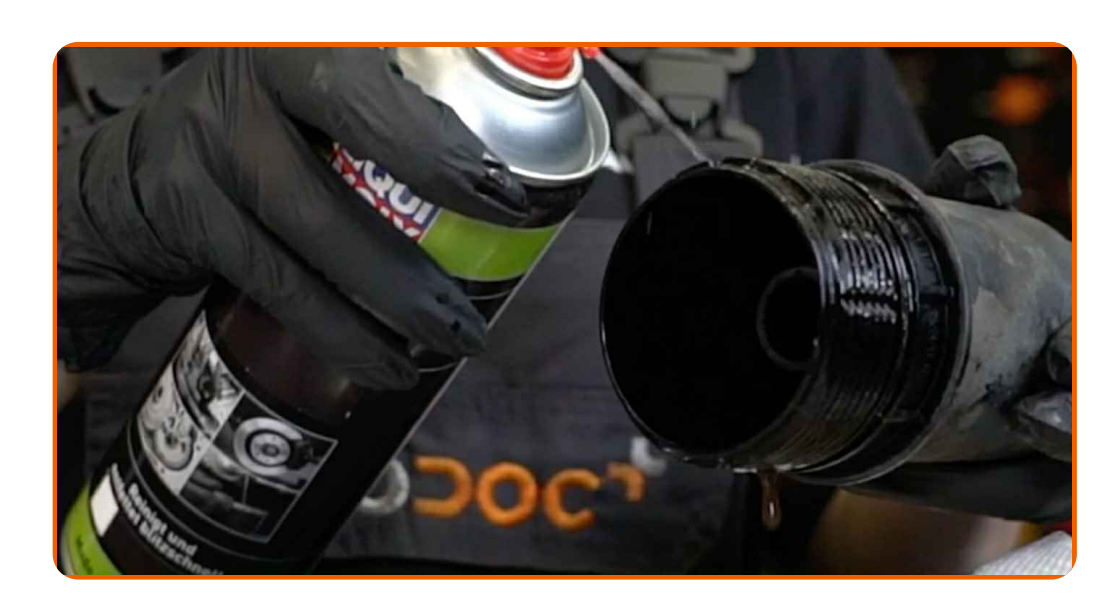

17 Installieren Sie einen neuen Dichtungsring an seinem Montagesitz auf der Filterabdeckung.




18 Setzen Sie den neuen Ölfilter in den Montagesitz auf der Filterabdeckung ein.



19 Schmieren Sie die Gummidichtung des neuen Filters mit einer kleinen Menge frischen Öls.



20 Reinigen Sie den Bereich um die Ablassöffnung der Ölwanne. Verwenden Sie Allzweckreinigungsspray.

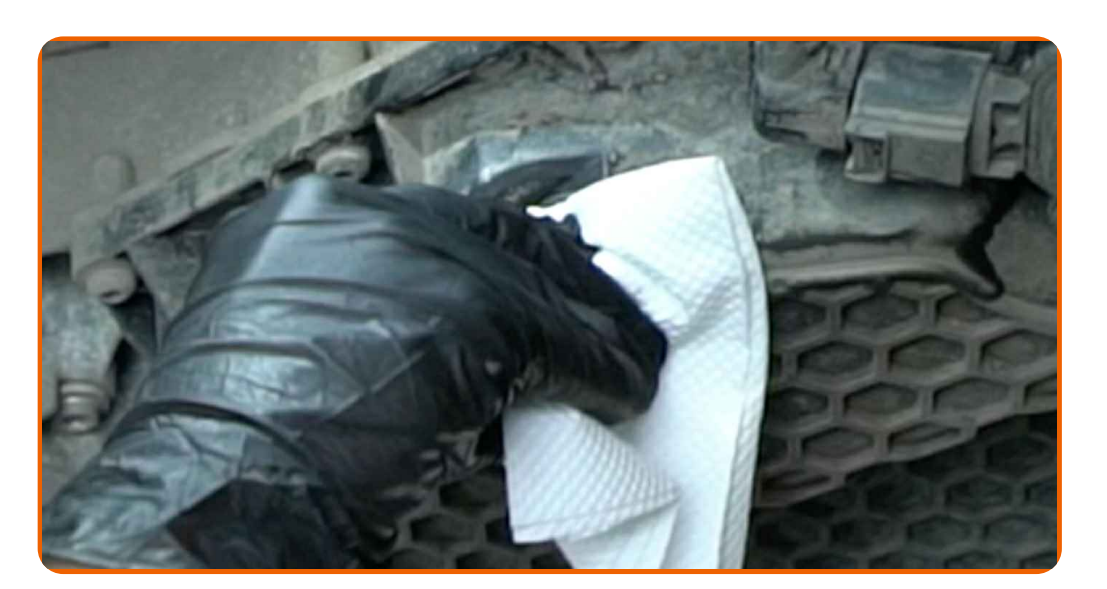





21

Schrauben Sie die neue Ölablassschraube ein. Verwenden Sie einen flachen Schraubendreher.



22

Reinigen Sie den Bereich um die Ablassöffnung der Ölwanne. Verwenden Sie Allzweckreinigungsspray.




23

Senken Sie das Auto ab.



24

Befestigen Sie die Abbdeckung des Ölfiltergehäuses. Verwenden Sie Stecknuss Nr. 32. Verwenden Sie einen Drehmomentschlüssel. Ziehen Sie ihn mit 20 Nm Drehmoment fest.

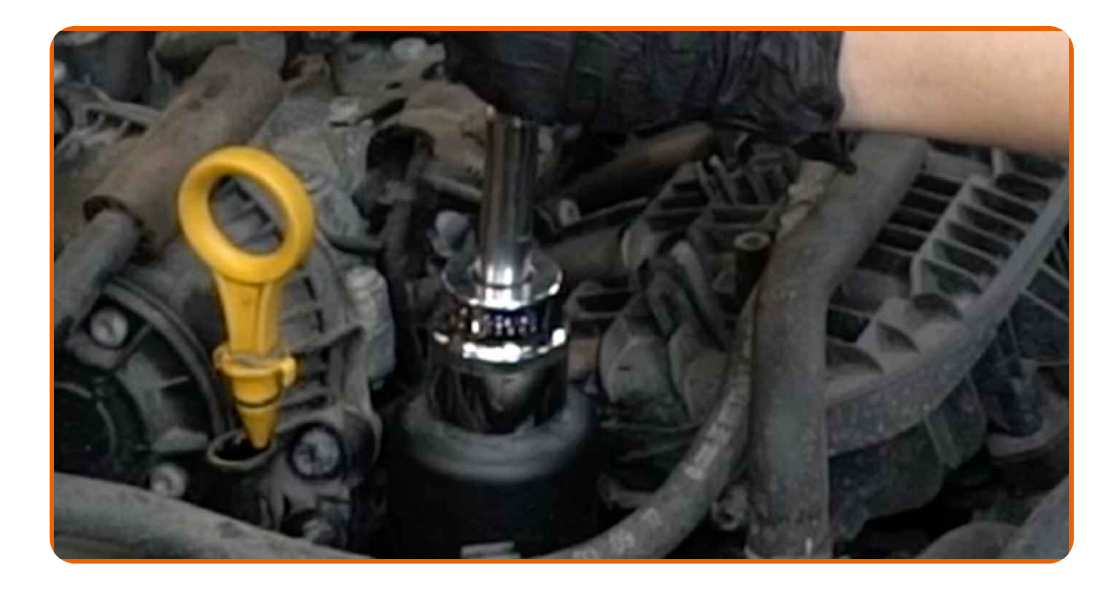

25

Entfernen Sie die Öleinfüllschraube.





26 Setzen Sie den Trichter ein.



27 Füllen Sie Öl durch den Einfüllstutzen in den Motor. Erforderliche Menge an Öl: 4.7 l.



Austausch: Motoröl und Ölfilter – VW Golf 7. AUTODOC-Experten empfehlen:

- Verwenden Sie das vom Hersteller empfohlene Öl.

28 Überprüfen Sie den Ölstand mit Hilfes des Ölmessstabs. Füllen Sie Öl nach, falls nötig.




Bitte beachten Sie!

- Der Ölstand sollte zwischen den Markierungen für Minimum und Maximum liegen.







29 Installieren Sie den Öleinfülldeckel.

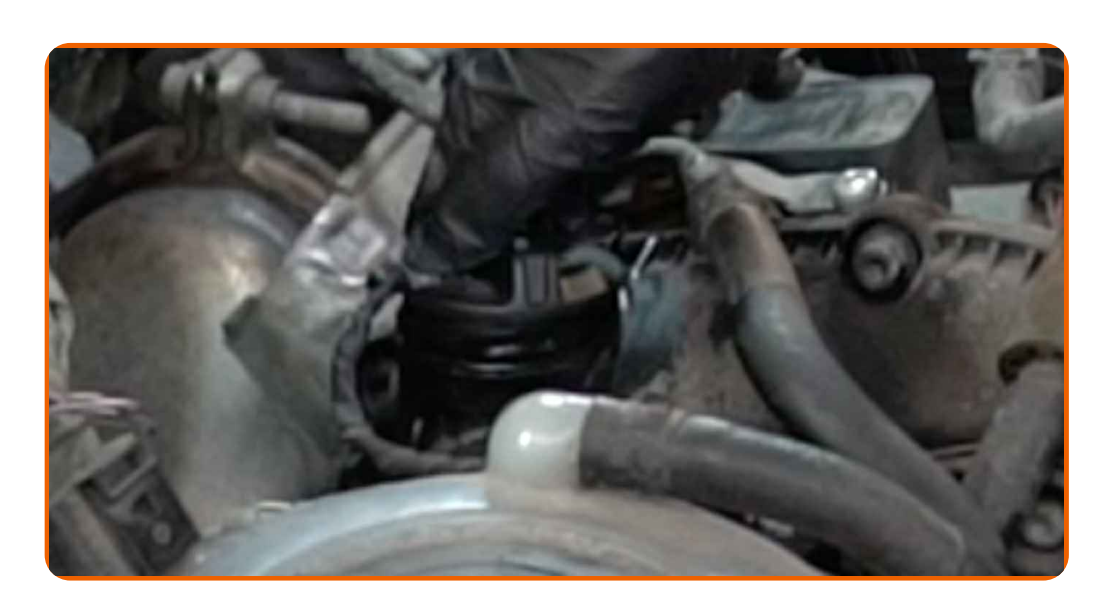

30 Befestigen Sie den Deckel des Öleinfüllstutzens.

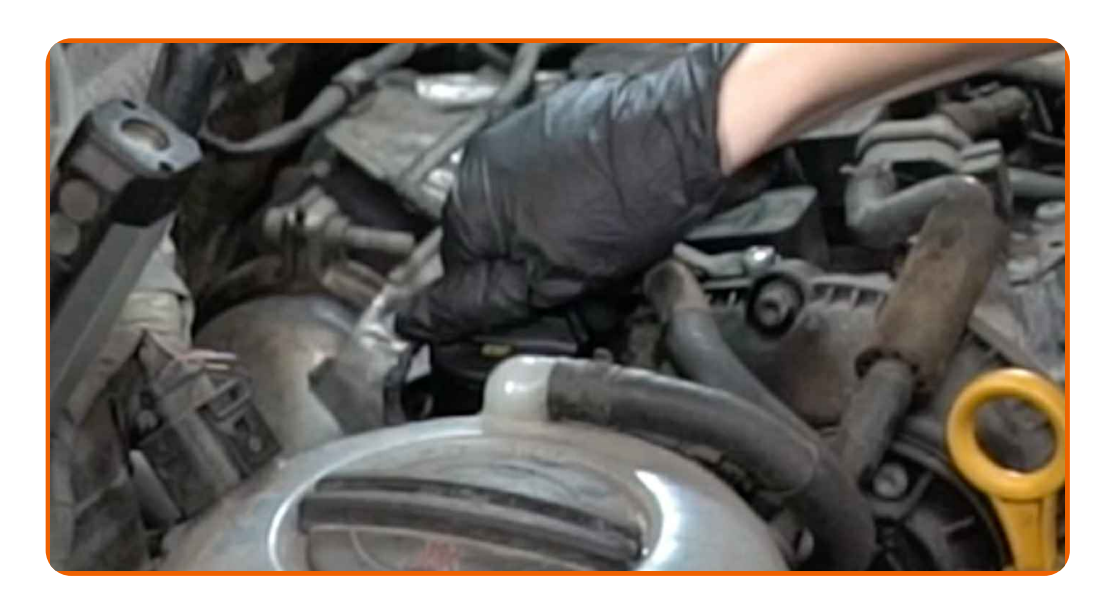

31 Lassen Sie den Motor ein paar Minuten laufen. Nachdem die Ölstands-Warnleuchte erloschen ist, stoppen Sie den Motor.

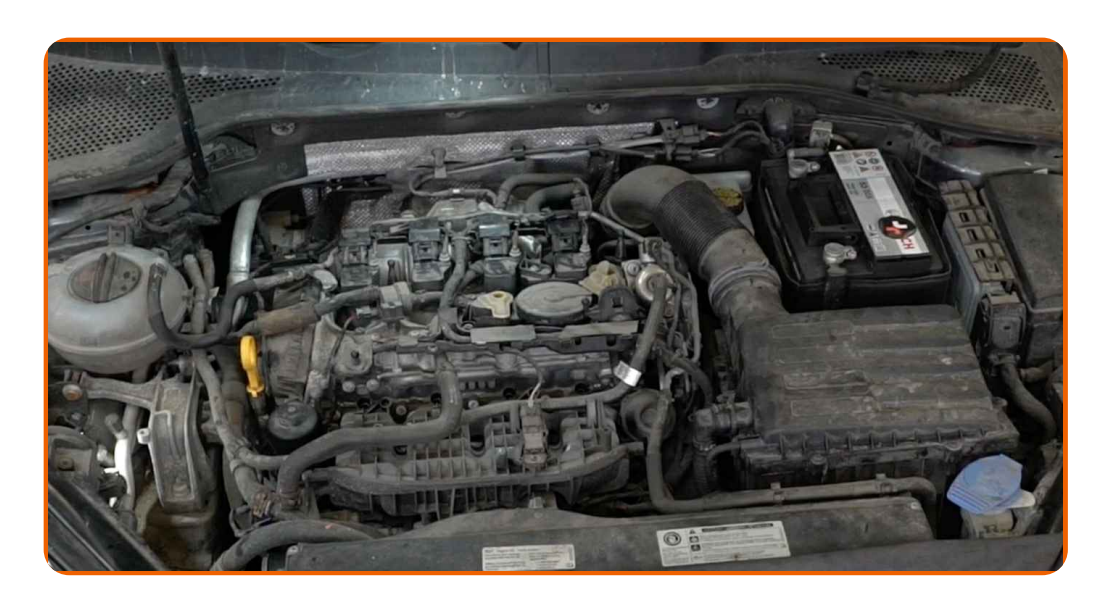

AUTODOC empfiehlt:

- Beachten Sie, dass die Ölstands-Warnleuchte, die unzureichenden Druck im Schmiersystem anzeigt, länger als gewöhnlich leuchten kann. Nach ein paar Sekunden wird das Öl alle Kanäle ausfüllen und die Leuchte erlischt.






32 Überprüfen Sie den Ölstand 5 Minuten nach dem Anhalten des Motors, verwenden SIe einen Peilstab und fügen Sie - wenn nötig - Öl hinzu.




Bitte beachten Sie!

- Der Ölstand sollte zwischen den Markierungen für Minimum und Maximum liegen.
- Stellen Sie sicher, dass der Deckel des Öleinfüllstutzens richtig fest ist.
- Überprüfen Sie die Ablassschraube der Ablassöffnung und die Ölfilterdichtung auf deren Befestigung hin. Falls nötig, ziehen Sie sie vorsichtig nach.

33 Entfernen Sie die Kotflügel-Abdeckung.

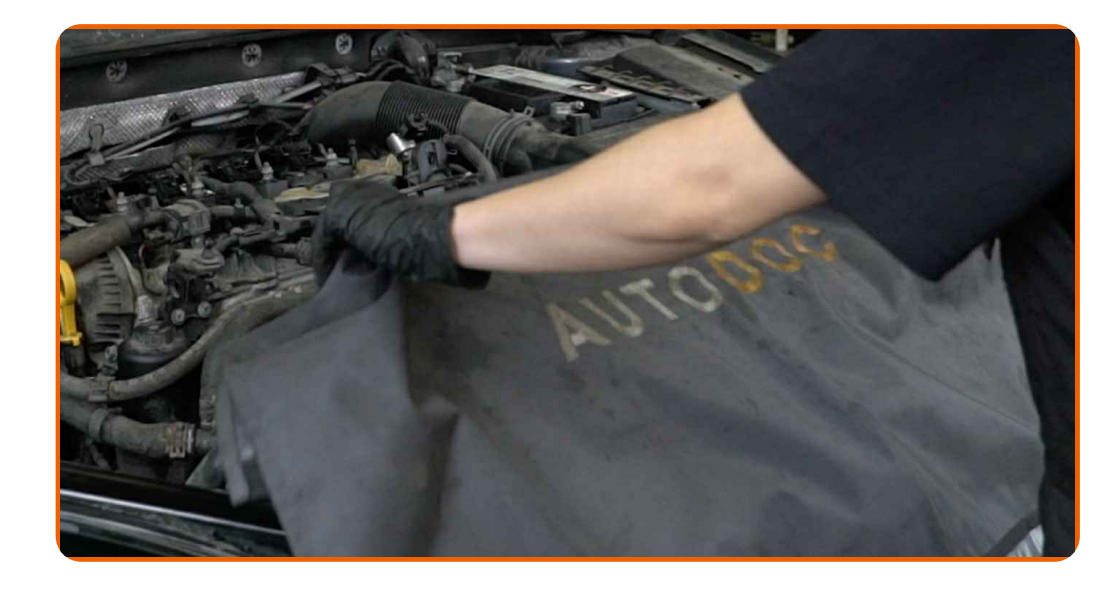

34 Schließen Sie die Haube.

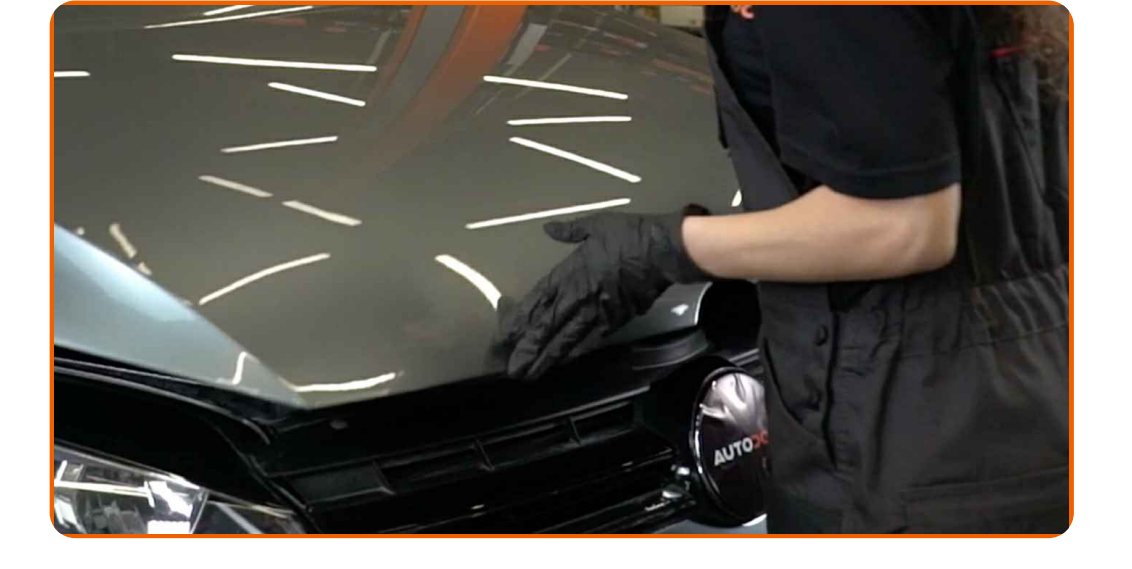

Austausch: Motoröl und Ölfilter – VW Golf 7. AUTODOC empfiehlt:

- Um die Umwelt zu schützen, stellen Sie sicher, dass Sie die benutzten Filter an speziellen Rücknahmestellen entsorgen.

GUT GEMACHT!

WEITERE TUTORIALS ANSEHEN







AUTODOC — TOP QUALITÄT UND PREISWERTE AUTOTEILE ONLINE

MOBILE AUTODOC APP: TOLLE ANGEBOTE UND BEQUEMES EINKAUFEN



EINE GROSSE AUSWAHL AN ERSATZTEILEN FÜR IHR AUTO

KAUFEN SIE ERSATZTEILE FÜR VW -AUTOS

ÖLFILTER: EINE GROSSE AUSWAHL





ⓘ HAFTUNGSAUSSCHLUSS:

Das Dokument beinhaltet nur allgemeine Empfehlungen, die hilfreich für Sie sein können, wenn Sie Reparatur- oder Ersatzmaßnahmen durchführen. AUTODOC haftet nicht für Verluste, Verletzungen, Schäden am Eigentum, die während des Reparatur- oder Ersatzprozesses durch eine fehlerhafte Anwendung oder eine falsche Auslegung der bereitgestellten Informationen auftreten.

AUTODOC haftet nicht für irgendwelche Fehler und Unklarheiten in dieser Anleitung. Die Informationen werden nur für informative Zwecke bereitgestellt und können Anweisungen von Fachleuten nicht ersetzen.

AUTODOC haftet nicht für die falsche oder gefährliche Verwendung von Geräten, Werkzeugen und Autoteilen. AUTODOC empfiehlt dringend, vorsichtig zu sein und die Sicherheitsvorschriften zu beachten, wenn Sie eine Reparatur oder einen Austausch vornehmen. Denken Sie daran: Die Verwendung von Autoteilen minderwertiger Qualität garantiert nicht die erforderliche Verkehrssicherheit.